



Descarte Correto

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para esse tipo de produto.

REGRAS GERAIS

A Unitermi Indústria e Comércio LTDA solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A UNITERMI garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contado a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças partes, componentes ou material. Dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada UNITERMI, correrão por conta e risco do cliente usuário. Importante: Guarde sua nota fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia;

PRAZO DE GARANTIA

A Unitermi, assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias. Totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de garantia do produto.

EXTINÇÃO DE GARANTIA

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, descarga elétrica, inundação, incêndio, umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gorçura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções; oscilações de rede elétrica ou ligar o produto em uma tensão diferente para qual o produto foi projetado;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela UNITERMI, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;

ATENÇÃO - Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou adulterações.

Para encontrar um Assistente técnico autorizado UNITERMI em sua região, entrar em contato pelo nosso atendimento ao consumidor;

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:

- áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda - por clientes em hotéis;
- motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes de café da manhã na cama;

CUIDADO - Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de retirá-lo do suporte.



unitermi
Preserva o que é bom.

UNITERMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA JUVÊNCIO RODRIGUES, 290
COSTA DO MORRO, PAULO LOPES-SC, BRASIL

Fone: (48) 3286-9093
E-mail: sac@unitermi.com.br

Este manual está disponível no site:
<https://unitermi.com.br/produto/cafeteira-eletrica-1,2l-preta>



Preserva o que é **bom.**



/unitermi



/unitermioficial



/unitermi

Unitermi Indústria e Comércio LTDA

Rua Juvêncio Rodrigues, 290,
Costa do Morro, Paulo Lopes - SC - Brasil
CEP: 88490-000
CNPJ: 19.398.581/0001-90
www.unitermi.com.br

SAC
48 3286-9093
sac@unitermi.com.br

Fabricado na China



CONFIRA NOSSOS PRODUTOS!



CAFETEIRA ELÉTRICA
PRETA

MODELOS

CAE-UNI-P-B-0,6L-127

CAE-UNI-P-B-0,6L-220

CAE-UNI-P-B-1,2L-127

CAE-UNI-P-B-1,2L-220



unitermi
Preserva o que é bom.

CAFETEIRA ELÉTRICA PRETA

Obrigado por escolher a nossa Cafeteira Elétrica Preta Unitermi.

Este manual do usuário fornece informações valiosas e necessárias para o cuidado e manutenção adequados do seu novo produto.


Por favor, reserve alguns momentos para ler atentamente as instruções e familiarizar-se com todos os aspectos operacionais da sua nova Cafeteira Elétrica Preta Unitermi.

IMPORTANTE: LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

ATENÇÃO: Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127 V ou 220 V.

LISTA DE COMPONENTES:

- 1 - Tampa do Compartimento de água
- 2 - Reservatório de água
- 3 - Medidor de água
- 4 - Corpo principal
- 5 - Botão liga / desliga
- 6 - Tampa inferior
- 7 - Jarra para café
- 8 - Funil
- 9 - Filtro
- 10 - Tampa superior
- 11 - Colher dosadora

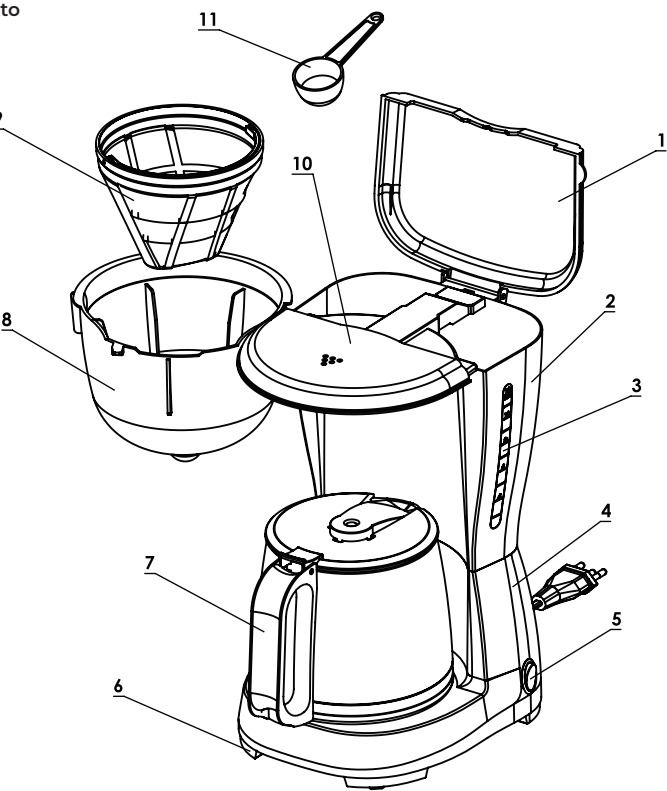

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Capacidade	Tensão	Potência	Frequência
CAE-UNI-P-B-0,6L-127	0,6 L	127 V	600 W	50/60 Hz
CAE-UNI-P-B-0,6L-220	0,6 L	220 V	600 W	50/60 Hz
CAE-UNI-P-B-1,2L-127	1,2 L	127 V	680 W	50/60 Hz
CAE-UNI-P-B-1,2L-220	1,2 L	220 V	680 W	50/60 Hz

ANTES DO PRIMEIRO USO:

Remova todas as embalagens, limpe a cafeteira e todas as suas partes antes de ligá-la, consulte a seção "Limpeza e Conservação".

Antes de preparar café pela primeira vez, recomendamos utilizar a cafeteira duas vezes apenas com água, a fim de limpar o sistema.

Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127 V ou 220 V.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Preparar água:** Encha o reservatório (2) com a quantidade de água necessária, de acordo com o número de xícaras de café que deseja preparar. Respeite os níveis MÁX e MÍN indicados.
- Preparar o café:** Abra a tampa superior (10) e remova o filtro (9). Coloque café moído no filtro removível (9), utilizando a colher medidora se necessário. A quantidade de café vai de acordo com a preferência do usuário.
- Recolocar o filtro:** Assegure-se de que o filtro (9) esteja bem encaixado no funil (8) interno e coloque-o de volta na cafeteira.
- Posicionar a jarra:** Coloque a jarra (7) na placa de aquecimento.
- Conectar e ligar:** Conecte o plugue na tomada e ligue o aparelho usando o botão de ligar/desligar (5). A luz indicadora acenderá, sinalizando que a água está aquecendo. O café começará a ser preparado.
- Monitorar o preparo:** A jarra (7) pode ser removida durante o processo; o sistema anti-pingos evita que o café derrame, porém caso a jarra fique fora da posição por

mais de 30 segundos, o filtro (9) pode transbordar quando quantidade de água restante no reservatório (2) for maior que a suportada pelo funil (8).

- Finalizar o uso:** Quando o café estiver pronto, a luz indicadora se apagará. Desligue o interruptor (5) e desconecte o plugue.
- Servir o café:** Levante a jarra (7) com cuidado e sirva o café quente.
- Limpeza:** Após o uso, desconecte o aparelho da tomada e faça a limpeza conforme as instruções na seção "LIMPEZA E CONSERVAÇÃO".

DICA! A cafeteira possui uma placa de aquecimento que mantém o café quente automaticamente por até 2 horas, com uma temperatura de aproximadamente 70 graus. Lembre-se de manter a cafeteira ligada para utilizar este artifício!

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Não utilize o aparelho sem água.
- Não utilize o aparelho se o interruptor liga/desliga não funcionar.
- Não mova o aparelho enquanto estiver em uso.
- Respeite os níveis MÁX e MÍN do reservatório.

A manutenção adequada da sua cafeteira elétrica é essencial para garantir seu funcionamento eficiente e prolongar sua vida útil. Siga as instruções abaixo para uma limpeza segura e eficaz:

- Desconexão da Energia:** Antes de iniciar a limpeza, sempre desconecte o aparelho da tomada. Isso é fundamental para garantir a sua segurança e evitar acidentes.
- Limpeza Externa:** Utilize um pano macio e seco para limpar a parte externa da cafeteira. Evite o uso de polidores metálicos ou produtos abrasivos, pois eles podem danificar o acabamento do aparelho.
- Limpeza dos Itens Removíveis:** Os componentes removíveis, como o filtro, a jarra e a colher medidora, devem ser lavados com água quente e sabão. Após a lavagem, é importante enxaguar bem todos os itens antes de reinstalá-los na máquina. Isso ajuda a evitar o acúmulo de resíduos que podem afetar o sabor do café.
- Armazenamento Adequado:** Após a limpeza, guarde a cafeteira em um local seco e não muito quente. Isso ajuda a evitar a formação de mofo e garante que o aparelho permaneça em bom estado para o próximo uso.

Alerta: Nunca coloque partes da cafeteira na máquina de lavar louça. A alta temperatura e os produtos químicos podem danificar os componentes da máquina.

Seguindo estas diretrizes de limpeza, você garante que sua cafeteira elétrica funcione de maneira ideal e a longo prazo!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Retire da tomada após o uso.
 - Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127 V ou 220 V.
 - Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
 - Mantenha a cafeteira e seus acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso. O usuário não deve deixar a cafeteira ligada sem supervisão, principalmente na presença de crianças, para evitar queimaduras e acidentes.
 - Coloque sua cafeteira somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não a utilize sobre superfícies empoeçadas de líquidos ou próximo ao forno.
 - Para evitar choques elétricos e outros acidentes, não submerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação em água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
 - Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde alguém possa tropeçar. Evite puxar o aparelho pelo cabo; segure firmemente o plugue para desconectar.
 - Não ligue a cafeteira em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois isso pode danificar o produto e causar acidentes.
 - Ao manusear a jarra, sempre segure pela alça de plástico. Não toque ou encoste em partes quentes do aparelho, pois isso pode causar queimaduras.
 - Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho, pois isso pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
- Não utilize a cafeteira se apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, plugue ou outros componentes. A substituição de peças danificadas deve ser feita apenas por um técnico qualificado ou através do SAC.
- Durante o uso, mantenha a cafeteira longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente ao redor do aparelho.
 - Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme indicado no tópico de limpeza e conservação.
- Durante o preparo do café, não obstrua a saída de vapor, pois isso pode causar queimaduras.