

ARROZ INTEGRAL: 3 copos medidores de água para 1 copo de arroz. Para cozinhar arroz integral a quantidade de água sempre deve ser maior.

DICA! Se você prefere um arroz "sequinho", pode deixá-lo no modo "AQUECER" (botão seletor 8 na posição para cima) de 5 a 10 minutos após o LED de cozimento apagar.

NOTA: O processo de aquecimento inicia quando o nível interno de água chega a 0, encerrado o processo de cozimento. Caso você tenha colocado menos água que a quantidade recomendada, talvez o arroz não fique totalmente cozido. Neste caso, adicione mais água à panela e recoloque o botão seletor (8) na posição para baixo "COZINHAR".

ATENÇÃO

Nunca coloque a panela elétrica na geladeira. Para armazenar a sobra, guarde apenas a panela interna antiaderente.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Atenção: Desconecte a panela de arroz da tomada quando não estiver sendo usada ou antes de limpá-la; nunca submerja o aparelho em água ou em qualquer outro líquido; espere o aparelho esfriar completamente antes de qualquer limpeza.

Este aparelho deve ser limpo após cada uso.

O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho. Se estiver retorcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance de crianças.

O copo medidor (9) e a colher plástica (10) devem ser limpos com água e detergente/ sabão a cada uso. Sempre esvazie o reservatório.

O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano úmido. Nunca imersa na água. Retire da tomada após o uso.

Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de sol-vente, pois podem danificar o aparelho.

Limpeza da panela interna antiaderente (3): Sempre limpe a panela após cozinhar. Use papel toalha ou um pano macio seco ou levemente umedecido com água. Se necessa-

rio, utilize uma esponja macia com água e detergente. Após a limpeza, seque com um pano macio ou papel toalha. Nunca use utensílios de metal para retirar ou misturar os alimentos, pois podem danificar a superfície antiaderente. Prefira utensílios de plástico ou madeira.

Seguindo essas recomendações, sua panela permanecerá em ótimo estado por muito mais tempo!

INSTRUÇÕES PARA SEGURANÇA

Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.

ATENÇÃO

A temperatura do corpo do produto é alta quando o equipamento está em operação, não coloque suas mãos no corpo da panela enquanto o eletrodoméstico não estiver totalmente frio, sob o risco de queimaduras.

Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Mantenha a panela ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.

Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.

Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.

Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não submergir a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.

Retire da tomada após o uso.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por técnico qualificado, ou entre em contato com o SAC para resolução a fim de evitar riscos.

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capaci-dades, físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do apa-relho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto, a fim de evitar queimaduras e acidentes. Desaconselhamos o uso deste produto por crianças.

Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elé-tricos. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.

Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. Sempre segure pelas alças para mover o produto.

Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico, e nunca deixe o cordão em contato com superfícies quentes. Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros mate-riais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.

Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme o tópico limpeza e conservação.

Descarte Correto

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para esse tipo de produto.

REGRAS GERAIS

A Unitermi Indústria e Comércio LTDA solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A UNITERMI garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contado a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças partes, componentes ou material. Dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo.

As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada UNITERMI, correrão por conta e risco do cliente usuário. Importante: Guarde sua nota fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia;

PRAZO DE GARANTIA

A Unitermi, assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garan-tia legal de 90 (noventa) dias. Totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de garantia do produto.

EXTINÇÃO DE GARANTIA

1. Danos provocados por acidentes tais como: queda, descarga elétrica, inundação, incêndio, umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
2. Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções; oscilações de rede elétrica ou ligar o produto em uma tensão diferente para qual o produto foi projetado.
3. Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela UNITERMI, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;

ATENÇÃO - Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou adulterações

Para encontrar um Assistente técnico autorizado UNITERMI em sua região, entrar em contato pelo nosso atendimen-to ao consumidor;

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:
- áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho - casas de fazenda - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes de café da manhã na cama;

CUIDADO - Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de retirá-lo do suporte.



UNITERMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA JUVÊNCIO RODRIGUES, 290
COSTA DO MORRO, PAULO LOPES-SC, BRASIL

Fone: (48) 3286-9093
E-mail: sac@unitermi.com.br

Este manual está disponível no site:
<https://unitermi.com.br/produto/panela-de-arroz-eletrica-pratic-10-xicaras-inox>

MANUAL DO USUÁRIO

PANELA DE ARROZ ELÉTRICA PRATIC INOX

MODELOS
PAP-UNI-I-B-6X-127
PAP-UNI-I-B-6X-220
PAP-UNI-I-B-10X-127
PAP-UNI-I-B-10X-220



PANELA DE ARROZ ELÉTRICA PRATIC INOX

Obrigado por escolher a nossa Panela de Arroz Elétrica Pratic Inox Unitermi.

Este manual do usuário fornece informações valiosas e necessárias para o cuidado e manutenção adequados do seu novo produto.

Por favor, reserve alguns momentos para ler atentamente as instruções e familiarizar-se com todos os aspectos operacionais da sua nova Panela de Arroz Elétrica Pratic Inox Unitermi.

IMPORTANTE: LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

ATENÇÃO: Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127 V ou 220 V.

Especificações Técnicas:

Modelo	Capacidade	Tensão	Potência	Frequência
PAP-UNI-I-B-6X-127	6 Xícaras	127 V	400 W	50/60 Hz
PAP-UNI-I-B-6X-220	6 Xícaras	220 V	400 W	50/60 Hz
PAP-UNI-I-B-10X-127	10 Xícaras	127 V	700 W	50/60 Hz
PAP-UNI-I-B-10X-220	10 Xícaras	220 V	700 W	50/60 Hz

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.


Retire toda a embalagem, lave os componentes removíveis para retirar eventuais resí-duos provenientes do processo de fabricação.

Quando nova, antes do primeiro uso, limpe com água a panela antiaderente removível (3) e posteriormente ligue o aparelho pela primeira vez sem arroz, com duas xícaras de água (ou 4 copos medidores (9)) para eliminar qualquer resíduo dos componentes. É normal perceber um odor que dissipará rapidamente. Assim que o odor desaparecer por completo, estará seguro utilizá-la com arroz, como ideal.

Seguindo os passos acima, seu produto está pronto para uso.


- **Cuidados com a superfície antiaderente:** sempre utilize a colher plástica que acompanha o produto para manuseio dos alimentos durante o preparo. Não utilize objetos de metal, pontiagudos ou abrasivos – ex. palha de aço. Este pro-duto não é próprio para lava louças.
- Se o cabo de alimentação de energia estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados, para evitar situações de risco.

COMPONENTES DO PRODUTO

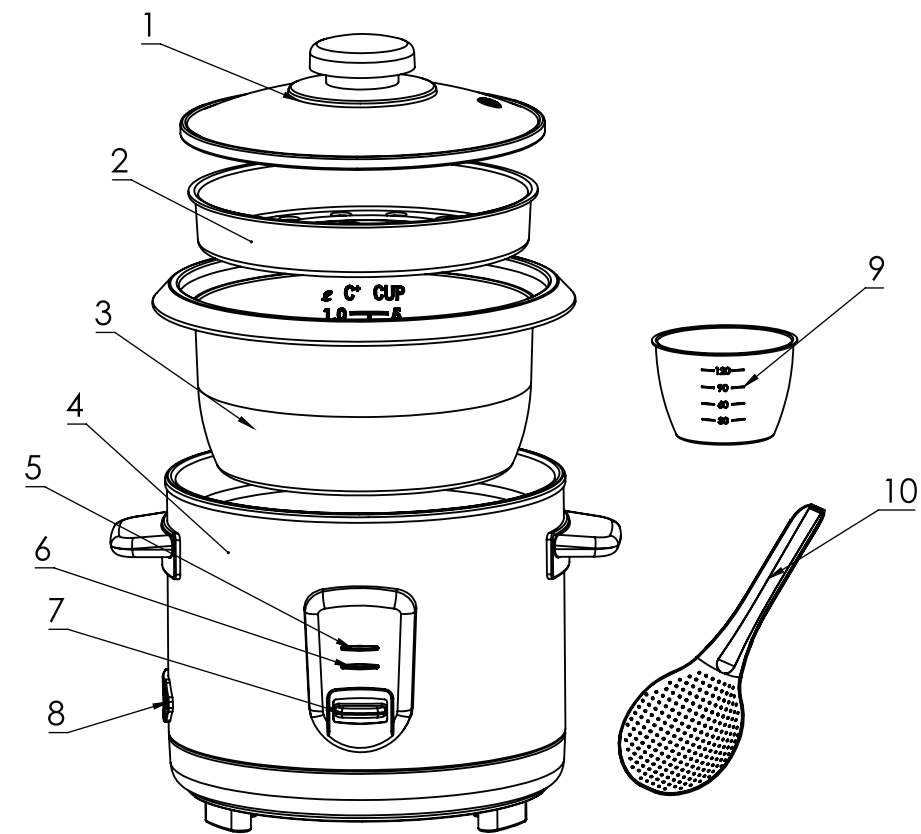

- 1 - Tampa
- 2 - Bandeja para cozimento no vapor
- 3 - Panela interna antiaderente removível
- 4 - Corpo do produto
- 5 - Led indicador de aquecer
- 6 - Led indicador de cozinhar
- 7 - Botão seletor de função
- 8 - Conector do cabo de energia
- 9 - Copo medidor
- 10 - Colher plástica

INSTRUÇÕES DE USO

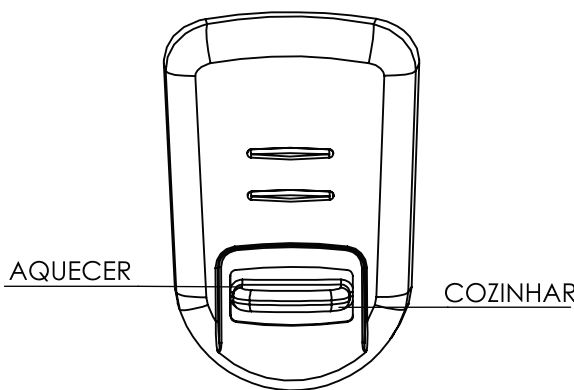

● FUNÇÃO COZINHAR

Refere-se ao cozimento e preparação dos alimentos. Para ativá-la, basta posicionar o botão seletor (8) para baixo.

A panela de arroz possui um termostato que não deixa o alimento queimar: se o nível interno de água chegar a zero, o aparelho sofre um pequeno aumento de temperatura interna e o sensor é ativado. Em seguida, a função "COZINHAR" é desativada, o botão seletor (8) é posicionado para cima, e a panela entra no modo "AQUECER" – que man-tém o alimento aquecido sem o queimar.
*O funcionamento correto desta função depende do nível interno de água.

● FUNÇÃO AQUECER

Refere-se a manutenção da temperatura do alimento pronto, mantendo-o no ponto ideal a ser servido mesmo depois de horas a partir do preparo.

Como vimos, a função "AQUECER" é ativada automaticamente assim que o nível de água interno chega a zero.

Também é possível ativar a função manualmente, se preferir: é necessário apenas posi-cionar o botão seletor (8) para cima.

FUNÇÕES DO PRODUTO

ATENÇÃO: Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127 V ou 220 V.

1 – Preparação da Panela: Retire a panela interna (10), limpe a superfície antiaderente com um pano úmido, e depois seque. Recoloque a panela no aparelho.

2 – Conexão: Plugue o aparelho na tomada.

3 – Adicionar Ingredientes:
- Adicione o arroz, utilizando o copo medidor para garantir quantidades unifor-mes de arroz de acordo com as medidas indicadas.
- Adicione água (fria ou em temperatura ambiente) na panela interna (10). Utilize o copo medidor (12) para auxiliar na tarefa, se preferir (2 copos = 1 xícara – 240ml). Por questões de segurança, no mínimo 2 xícaras de água deverão ser adiciona-das em todo uso;
- Adicione sal e/ou demais ingredientes, de acordo com o desejado.

4 – Cozinhar: Feche a tampa até ouvir um clique. Pressione o botão de "Cozinhar". O LED indicador de cozimento acenderá.

5 – Finalização: Quando o arroz estiver pronto, o LED de cozimento apagará e o LED de aquecimento acenderá, indicando que o arroz pode ser servido.

A panela elétrica de arroz está pronta para ir à mesa!

A PROPORÇÃO APROXIMADA PARA O COZIMENTO É:

ARROZ BRANCO TRADICIONAL: 2 copos medidores e meio de água para 1 copo de arroz (em média o tempo varia entre 18 a 25 minutos para dois copos de arroz, que varia depen-dendo da quantidade de ingredientes inseridos no aparelho).



Preserva o que é bom.

@ /unitermi f /unitermioficial in /unitermi

Unitermi Indústria e Comércio LTDA
Rua Juvêncio Rodrigues, 290,
Costa do Morro, Paulo Lopes - SC - Brasil
CEP: 88490-000
CNPJ: 19.398.581/0001-90
www.unitermi.com.br

SAC
48 3286-9093
sac@unitermi.com.br
Fabricado na China



CONFIRA NOSSOS PRODUTOS!

