

11,00 cm

perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia.

- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico de reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando a equipamento está em operação. Para proteção contra choque não coloque a plugue nem o aparelho em contato com a água ou outro líquido.
- Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Mantenha o aparelho longe de alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as partes em contato com o alimento.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- O aparelho deve ser alimentado através de um (RCD) dispositivo de corrente residual possuindo uma corrente residual nominal não excedendo 30 mA.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada que contenha o contato de aterramento (classe I)

6

- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado. (EC 60335-2-9).
- Este aparelho é destinado ao uso doméstico e aplicações similares, tais como áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de campo; por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial; ambientes de tipo leito e café da manhã.
- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho, sob o risco de queimaduras. Não toque nas superfícies quentes. Use a alça.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilizem aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
- Não use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Retire da tomada após o uso.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de alimentação.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter e fluxo de água (ex: sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- O cordão deve ser regularmente inspecionado a procura de danos, se o cordão de alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- Não utilize acessórios não recomendados pele fabricante.
- Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
- Não tente transportar e produto sustentando e pelo cordão.

7

- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectar o aparelho à tomada.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico etc., inclusive quando não estiver sendo utilizado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pela fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Descarte Correto

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para esse tipo de produto.

REGRAS GERAIS

A Unitermi Indústria e Comércio LTDA solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A UNITERMI garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contado a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças partes, componentes ou material. Dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada UNITERMI, correrão por conta e risco do cliente usuário; Importante: Guarde sua nota fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia;

PRAZO DE GARANTIA

A Unitermi, assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias. Totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de garantia do produto.

EXTINÇÃO DE GARANTIA

1. Danos provocados por acidentes tais como: queda, descarga elétrica, inundação, incêndio, umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;

8

2. Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções; oscilações de rede elétrica ou ligar o produto em uma tensão diferente para qual o produto foi projetado.

3. Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela UNITERMI, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;

ATENÇÃO - Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou adulterações

Para encontrar um Assistente técnico autorizado UNITERMI em sua região, entrar em contato pelo nosso atendimento ao consumidor;

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:

- áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes de café da manhã na cama;

CUIDADO - Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de retirá-lo do suporte.

unitermi

Preserva o que é bom.

UNITERMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA JUVÊNCIO RODRIGUES, 290
COSTA DO MORRO, PAULO LOPES-SC, BRASIL

Fone: (48) 3286-9093
E-mail: sac@unitermi.com.br

Este manual está disponível no site:
<https://unitermi.com.br/produto/sanduicheira-eletrica-preta>

9

MANUAL DO USUÁRIO

SANDUICHEIRA & GRILL
2 EM 1 ELÉTRICA PRETA

MODELOS
SE-UNI-P-B-127
SE-UNI-P-B-220



unitermi

Preserva o que é bom.

BACK

SANDUICHEIRA & GRILL 2 EM 1 ELÉTRICA PRETA

Obrigado por escolher a nossa Sanduicheira Elétrica Preta Unitermi.

Este manual do usuário fornece informações valiosas e necessárias para o cuidado e manutenção adequados do seu novo produto.


Por favor, reserve alguns momentos para ler atentamente as instruções e familiarizar-se com todos os aspectos operacionais da sua nova Sanduicheira Elétrica Preta Unitermi.

IMPORTANTE: LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127V ou 220V.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.Carcaça superior
2.Luz de prontidão (verde)
3.Luz de energia (vermelha)
4.Trava de segurança
5.Carcaça inferior
6.Grelha com placa antiaderente superior
7.Grelha com placa antiaderente inferior
8.Porta cabo
9.Cabo de energia

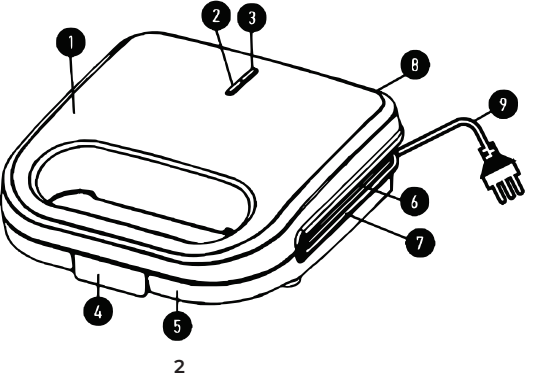

2

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Especificações Técnicas:

Modelo	Tensão	Potência	Frequência
SE-UNI-P-B-127	127 V	750 W	50/60 Hz
SE-UNI-P-B-220	220 V	750 W	50/60 Hz

MODO DE USO

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, remova todos os materiais promocionais e de embalagem e verifique se as placas de cozimento estão limpas e livres de poeira. Se necessário, limpe-as com um pano úmido. Para melhores resultados, coloque uma colher de chá de óleo vegetal nas placas antiaderentes. Espalhe com um pano de cozinha absorvente e remova qualquer excesso de óleo.

- Coloque a sanduicheira numa superfície plana e seca.
- Feche sanduicheira e ligue-a na tomada, você verá a luz vermelha de energia (3) e a luz verde de prontidão (2) acender ao mesmo tempo, indicando que a sanduicheira começou a pré-aquecer.
- Ele pré-aquecerá aproximadamente de 3 a 5 minutos para atingir a temperatura de cozimento; a luz verde de prontidão (3) se apaga e a Sanduicheira Elétrica Preta/Inox está pronta para uso.
- Feche a sanduicheira e fixe a trava de segurança (4) para pressionar uniformemente o sanduiche.
- Cozinhe por cerca de 3 a 6 minutos ou até dourar, ajustando o tempo de acordo com o seu gosto pessoal.
- Quando o sanduiche estiver cozido, use a alça para abrir a sanduicheira a fim de evitar queimaduras. Remova o sanduiche com a ajuda de uma espátula de plástico. Nunca use pinças de metal ou faca, pois podem danificar o revestimento antiaderente das placas de cozimento.

3

mento antiaderente das placas de cozimento.

DICAS DE USO:

- Para obter melhores resultados, sempre pré-aqueça sua sanduicheira.
- Passar manteiga no lado de fora do pão ou pincelar as placas com manteiga, margarina ou óleo vegetal.
- Recomendamos usar queijos de tipo “Cheddar”.
- Evitar usar queijos processados, pois podem escorrer em altas temperaturas.
- Uma colher (chá) de açúcar polvilhado sobre os lados por onde se passou manteiga torna os sanduíches mais crocantes.
- CUIDADO AO MANUSEAR O APARELHO, ELE SE TORNA QUENTE DURANTE O USO; MANUSEIE O ALIMENTO COM AUXÍLIO DE UTENSÍLIOS DE MADEIRA OU PLÁSTICO RESISTENTE AO CALOR A FIM DE EVITAR ACIDENTES.

ATENÇÃO

A temperatura da superfície das placas é alta quando o equipamento está em operação, não coloque suas mãos nas placas enquanto a sanduicheira não estiver totalmente fria, sob o risco de queimaduras.

IMPORTANTE Durante a utilização de sua sanduicheira, a lâmpada verde irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura do produto.

- Não deixe nunca que o cabo toque na placa de aquecimento.
- Nunca submergir o aparelho em água, nem submeter a fluxo de água, nem (ex: sob torneira).
- Nunca utilize utensílios metálicos nas placas, para que não danifiquem o revestimento antiaderente.

4

- Nunca utilize esponjas metálicas limpadoras abrasivas ou lustradores na superfície das placas de sua sanduicheira.

PROBLEMAS	MOTIVO	SOLUÇÕES
Não aquece.	Produto não ligado à tomada elétrica.	Coloque o plugue na tomada elétrica.
Produto com cheiro de queimado ou fumaça, ou estalos durante o uso.	Produto de aquecimento. (primeiro uso).	Isto acontece devido o produto estar sendo utilizado pelas primeiras vezes.
	Devido a variação de temperatura.	Produto varia a temperatura bruscamente, dilatando os componentes internos que geram estalos.
	Termostato atuando.	O termostato atua para controlar pico de temperatura.
Antiaderente soltando das placas.	Materiais abrasivos ou limpeza inadequada das placas.	Utilize sempre para limpeza um pano umedecido em água ou papel toalha.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode entrar em contato com nosso SAC através do endereço de e-mail: sac@unitermi.com.br, ou do número (48) 3286-9093.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Desligue a sanduicheira da tomada e aguarde até que esteja completamente fria, antes de proceder com a limpeza.
- Utilize para limpeza das placas antiaderente com um papel toalha, remover de todos os resíduos de gordura das placas antiaderentes.

INSTRUÇÕES PARA SEGURANÇA:

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu

5

/unitermi

/unitermioficial

/unitermi

Unitermi Indústria e Comércio LTDA
Rua Juvêncio Rodrigues, 290,
Costa do Morro, Paulo Lopes - SC - Brasil
CEP: 88490-000
CNPJ: 19.398.581/0001-90
www.unitermi.com.br

SAC

48 3286-9093
sac@unitermi.com.br
Fabricado na China



CONFIRA NOSSOS PRODUTOS!

