FRONT

- Não modifique o plug de alimentação de nenhuma maneira.
- O cumprimento do cabo utilizado neste produto foi especialmente selecionado para evitar o risco de enroscar ou tropeçar com um cabo mais longo.
- Se necessitar de um cabo maior, um cabo de extensão certificado poderá ser utilizado.
- A potência elétrica da extensão deverá ser igual ou superior à potência elétrica do cozedor.
- Deve-se ter cuidado durante o uso do cabo de extensão, para que não fique no alcance de crianças, que podem acidentalmente desconectar ou derrubar o produto.
- Para evitar sobrecarga na rede elétrica, não use o cozedor na mesma rede elétrica que outro produto de alto consumo.
- Os danos causados pelo uso indevido do produto, mal uso e não seguir as instruções de uso, serão responsabilidade unicamente do usuário.
- Não ponha a base do cozedor em contato com a água, nem a lave na torneira, pois há componentes elétricos que podem ser danificados.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades, físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiencia e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Durante o uso do produto, a sua superfície poderá esquentar, não toque o interior do produto enquanto está funcionando, no decorrer do uso o tempo de cozimento aumentará a temperatura, deve-se ter cuidado para evitar lesões por queimadura.
- Antes de conectar o produto à tomada, verifique se a voltagem do produto é a mesma da sua rede elétrica.
- Se o plugue ou o cabo de alimentação estiverem danificados, não use o produto.

- Retire da tomada após o uso do produto.
- Este produto está limitado exclusivamente ao uso doméstico. Não deve ser utilizado de forma industrial ou para trabalho pesado.
- Antes de fazer a limpeza do produto, recomenda-se deixar o produto resfriar por volta de 30 minutos após o uso.
- A potência elétrica da extensão deverá ser igual ou superior à potência elétrica do cozedor.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não submergir a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.

Descarte Correto

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para esse tipo de produto.

REGRAS GERAIS

A Unitermi Indústria e Comércio LTDA solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A UNITERMI garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contado a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças partes, componentes ou material. Dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo.
As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada UNITERMI, correrão por conta e risco do cliente usuário; Importante: Guarde sua nota fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia;

PRAZO DE GARANTIA

A Unitermi, assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias. Totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de garantia do produto.

EXTINÇÃO DE GARANTIA

1. Danos provocados por acidentes tais como: queda, descarga elétrica, inundação, incêndio, umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
2. Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções; oscilações de rede elétrica ou ligar o produto em uma tensão diferente para qual o produto foi projetado.
3. Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela UNITERMI, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;

ATENÇÃO - Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou adulterações

Para encontrar um Assistente técnico autorizado UNITERMI em sua região, entrar em contato pelo nosso atendimento ao consumidor;

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:
- áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes de café da manhã na cama;

CUIDADO - Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de retirá-lo do suporte.

11,00 cm

Unitermi
*Preserva o que é **bom.***

UNITERMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA JUVÊNCIO RODRIGUES, 290
COSTA DO MORRO, PAULO LOPES-SC, BRASIL

Fone: (48) 3286-9093
E-mail: sac@unitermi.com.br

Este manual está disponível no site:
https://unitermi.com.br/produto/cozedor-de-ovos-elétrico-preto

Unitermi
*Preserva o que é **bom.***

/unitermi /unitermioficial /unitermi

Unitermi Indústria e Comércio LTDA
Rua Juvêncio Rodrigues, 290,
Costa do Morro, Paulo Lopes - SC - Brasil
CEP: 88490-000
CNPJ: 19.398.581/0001-90
www.unitermi.com.br

48 3286-9093
sac@unitermi.com.br

Fabricado na China

CONFIRA NOSSOS PRODUTOS!

MANUAL DO USUÁRIO

COZEDOR DE OVOS ELÉTRICO PRETO

MODELOS
CO-UNI-P-B-127
CO-UNI-P-B-220

Unitermi
*Preserva o que é **bom.***

16,00 cm

BACK

COZEDOR DE OVOS ELÉTRICO PRETO

Obrigado por escolher o nosso Cozedor de Ovos Elétrico Preto Unitermi.

Este manual do usuário fornece informações valiosas e necessárias para o cuidado e manutenção adequados do seu novo produto.

Por favor, reserve alguns momentos para ler atentamente as instruções e familiarizar-se com todos os aspectos operacionais do seu novo Cozedor de Ovos Elétrico Preto Unitermi.

IMPORTANTE: LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127 V ou 220 V.

CARACTERÍSTICAS

- Cozedor de ovos por sistema elétrico.
- Design compacto e funcional, basta um pouco de água para cozinhar os ovos.
- Luz indicadora LED com botão liga e desliga.
- Totalmente desmontável, facilitando sua limpeza.
- Desliga automaticamente quando a água evapora, evitando o gasto de energia e possíveis acidentes.
- Capacidade de cozimento de 1 a 7 ovos ao mesmo tempo.
- Materiais de alto desempenho em aço inoxidável e plástico ABS.
- Seguro e fácil de usar.

LISTA DE COMPONENTES

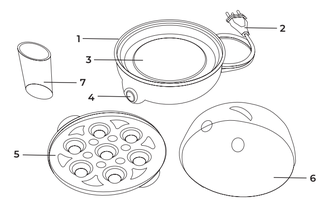

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.Base
2.Cabo de energia
3.Recipiente de água
4.Botão liga/desliga com LED indicador
5.Bandeja sustentadora de ovos
6.Tampa plástica
7.Copo medidor (ml)

Especificações Técnicas:

Modelo	Tensão	Potência	Frequência
CO-UNI-P-B-127	127 V	350 W	50/60 Hz
CO-UNI-P-B-220	220 V	350 W	50/60 Hz

INSTRUÇÕES DE USO:

Este produto foi desenvolvido para cozinhar até 7 ovos por vez, utilize sempre ovos frescos.

Antes do primeiro uso: Limpe o cozedor e todas as suas partes antes de ligá-lo, consulte em "cuidados e limpeza".

1. Encha o copo medidor (7) com a quantidade de água necessária, de acordo com a quantidade de ovos que vão ferver.
A quantidade de água e tempo de cozimento depende dos ovos a serem cozidos, e da consistência desejada.
   - Gema mole: aprox. 7 minutos / 50ml de água
   - Médio: aprox. 8 minutos / 60ml de água
   - Gema dura: aprox. 12 minutos / 70ml de água

   ** testes feitos com 1 ovo em temperatura ambiente. Tempo e quantidade de água variam de acordo com a necessidade do usuário e temperatura dos ovos.*

2. Despeje a água do copo medidor (7) no recipiente de água (3). Tenha cuidado para não derramar a água do recipiente.
3. Encaixe a bandeja sustentadora de ovos (5) no recipiente com a água (3).
4. Coloque a quantidade desejada de ovos nos respectivos espaços da bandeja sustentadora de ovos (5).
   Nota: Você pode fazer um pequeno furo na parte superior dos ovos que irão cozinhar, tenha cuidado para não quebrar a casca, isso evitará que a casca do ovo se cozinhe com o vapor.
5. Cubra com a tampa (6). Garanta que esteja propriamente fixada com o corpo do cozedor.
6. Conecte o plug de alimentação elétrica e localize o botão liga/desliga (4).
7. O recipiente começará a aquecer a água. Depois de alguns minutos, a água ferverá e o vapor quente começará a sair pelas saídas de vapor.

8. Quando a água evaporar por completo, a luz indicadora (4) irá se apagar e o cozedor de ovos se desligará.
9. Desligue o interruptor de liga/desliga (4), o deixando na posição "OFF" e desconecte o plug de alimentação.
10. Levante cuidadosamente a tampa (6), segurando a parte traseira.
11. Retire os ovos do cozedor, e coloque-os em água fria, estarão prontos para servir.

ATENÇÃO:

- Há partes do cozedor que têm a temperatura elevada durante e após do uso. Durante o funcionamento do produto, toque nele somente pela aba que está localizada na parte de trás da tampa de plástico, ou nas abas laterais.
- Tenha cuidado com a água quente e com o vapor produzido, a fim de evitar acidentes.
- A tampa não deve ser retirada enquanto os ovos cozinham.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!
NÃO ABRIR

CUIDADO: para reduzir o risco de choque elétrico, não abra. Não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.

Este símbolo indica que estão presentes tensões perigosas que constituem risco de choque elétrico no interior deste produto.

Este símbolo indica que existem instruções importantes de manuseio e manutenção no manual que acompanha este produto.

ATENÇÃO: Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127 V ou 220 V.

CUIDADO E LIMPEZA

Nota: Desligue o cozedor e deixe esfriar completamente antes de limpar.
Não submeta a base do cozedor à água ou nenhum outro líquido.

- Limpe a tampa da bandeja sustentadora de ovos com água e sabão, seque com cuidado.
- Use um pano úmido com detergente de louça diluído para limpar o recipiente de água e a base, em seguida seque com um pano.
- Mantenha o cabo de energia seco, caso contrario poderá causar acidentes.
- As cascas dos ovos possuem uma grande quantidade de sais de cálcio, que pode provocar uma calcificação do recipiente de água, portanto, descalcifique-o regularmente.

Os passos para a descalcificação são os seguintes:

- No recipiente com medidas, adicione uma pequena quantidade de vinagre de cozinha, e complete o restante com água.
- Adicione essa mistura no recipiente de água. Deixe atuar durante 30 minutos, e retire a mistura. Seque o recipiente.

INSTRUÇÕES PARA SEGURANÇA

Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.

ATENÇÃO
A temperatura do corpo do produto é alta quando o equipamento está em operação, não coloque suas mãos no corpo do aparelho enquanto não estiver totalmente frio, sob o risco de queimaduras.

66,00 cm